


实验四 空间分析 – 叠置与邻近分析

一、实验设备、实验环境



采用 QGIS 3.44 版本的笔记本一台

二、实验步骤


1、打开 QGIS 软件，在图层中选择“图层”-“添加图层”-“添加矢量图层”，在新页面选择浏览器后选中 alaska.shp, airports.shp, lakes.shp, 点击上方“添加选中的图层”，出现提示后选择第一行并确定。

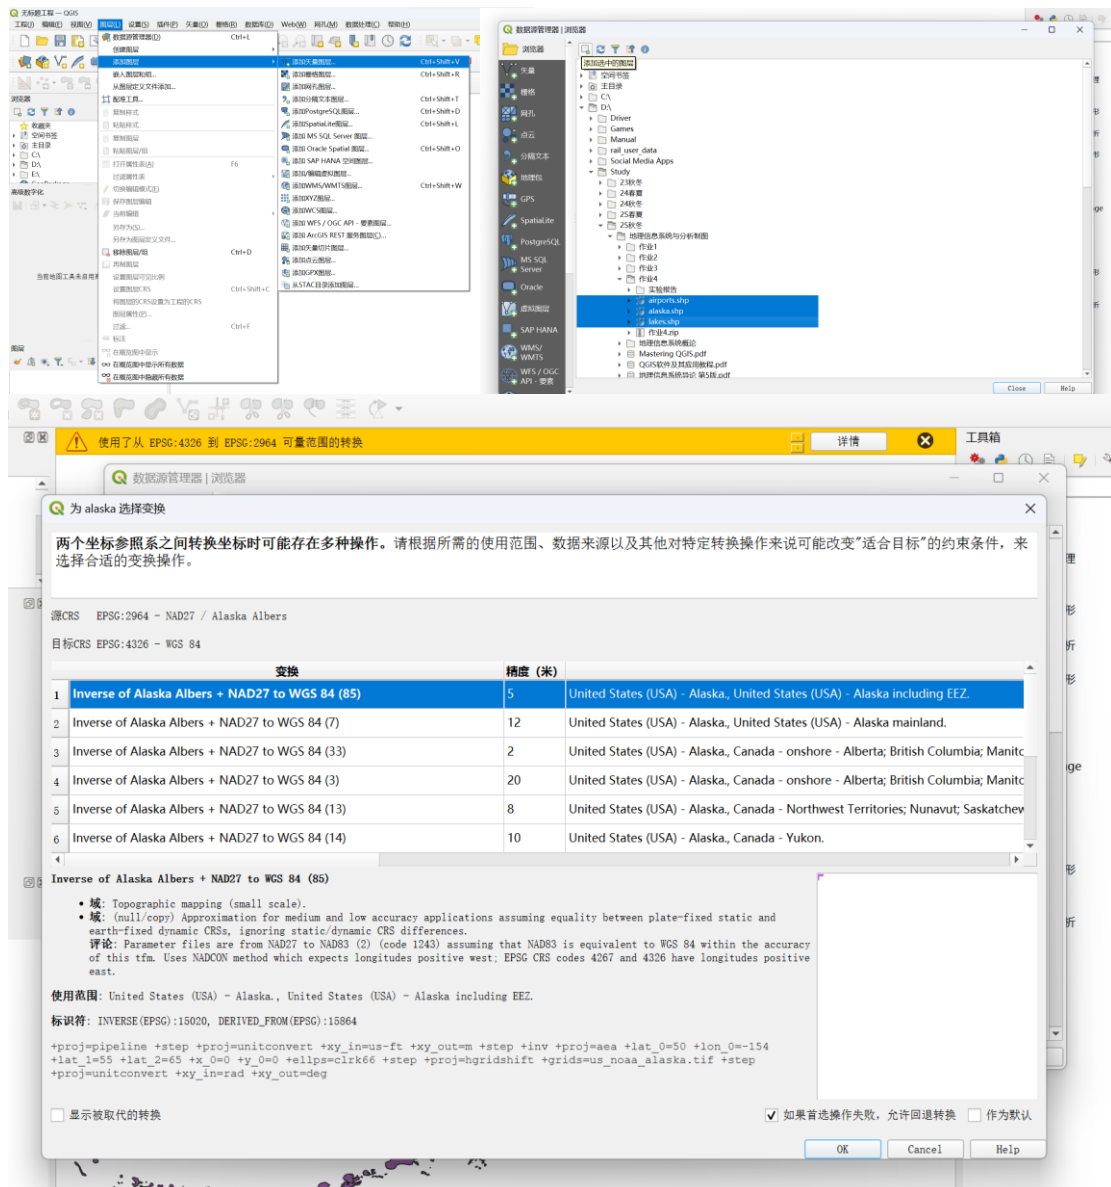

2、在菜单栏点击“矢量” – “Geoprocessing Tools” – “缓冲区”，在对话框按图设置后运行。将生成的“lakes_buffer”图层放在“lakes”图层下方并设置合适颜色，结果如图所示。

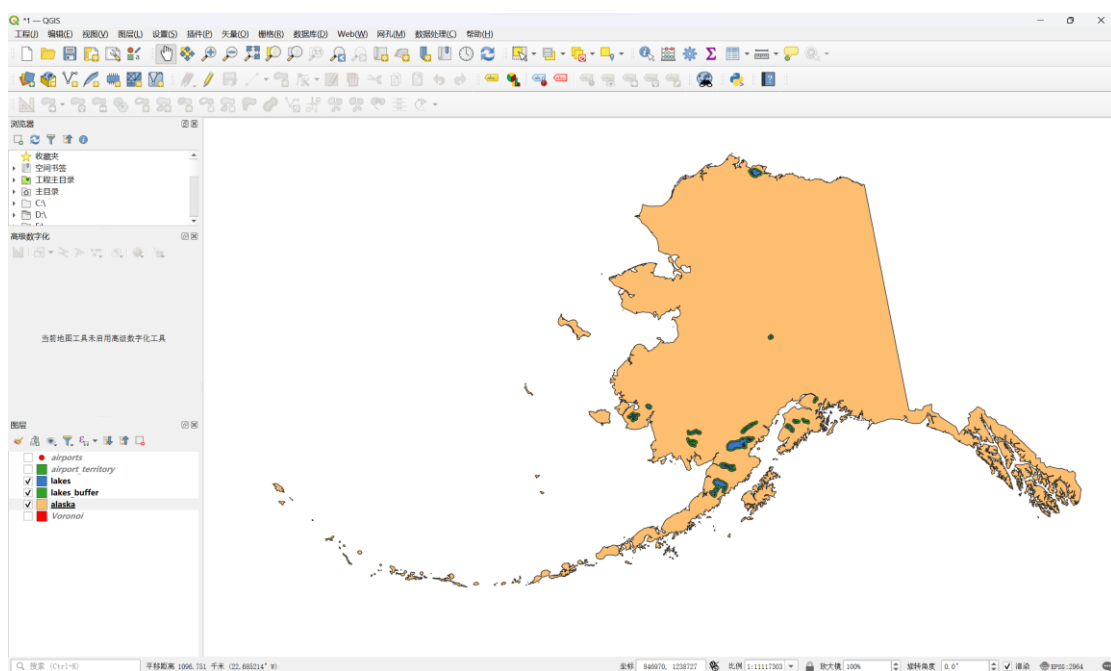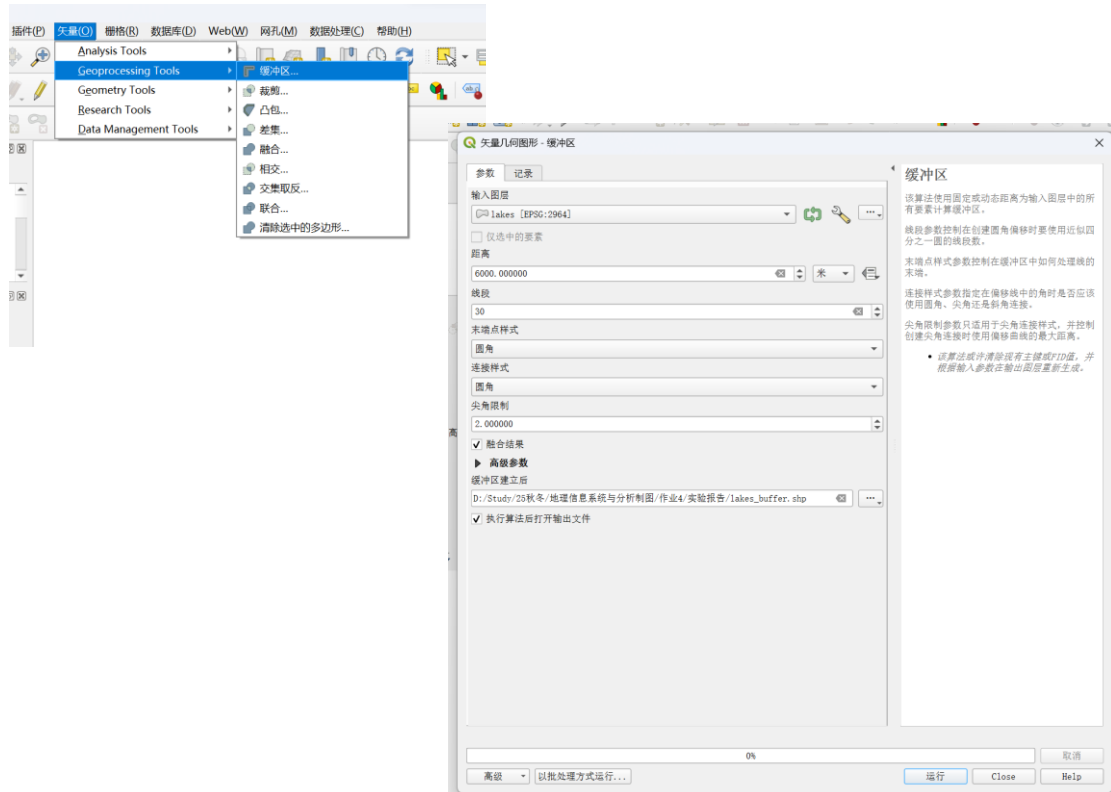

3、在菜单栏点击“矢量” - “Geometry Tools” - “沃洛诺伊多边形”，在对话框按图设置后运行，即可得到新图层“沃洛诺伊多边形”。

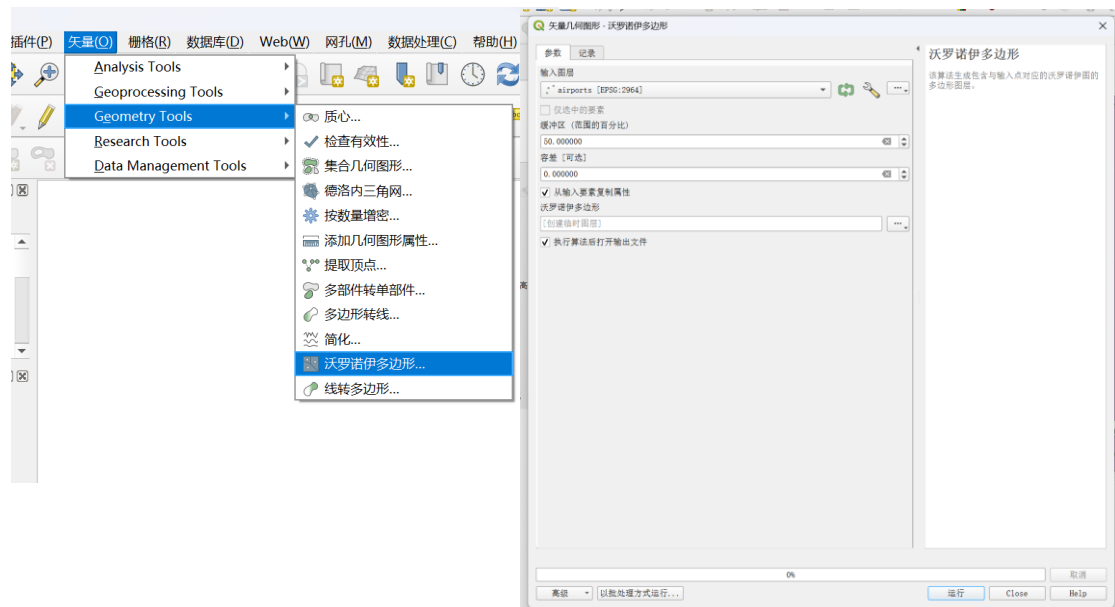

4、在菜单栏点击“矢量” - “Geoprocessing Tools” - “裁剪”，在对话框按图设置后运行，得到新图层“裁剪后”，隐藏之前的“沃洛诺伊多边形”图层，右键“裁剪后”图层，选择“导出” - “要素另存为”，按图设置保存方式，同样方式保存“lakes-buffer”图层，最终结果如下。

